

Общая инструкция по выбору, установке и обслуживанию

лестничных креплений



Выбор типа лестничных креплений.

Выбор типа лестничных креплений, в основном, определяется стилевым решением лестничного пространства, интерьером всего помещения и покупательской способностью заказчика.

Но при этом необходимо учитывать такие параметры, как толщину и ширину ковра. Если общая толщина ковра превышает 10 мм или ширина – более 1 метра, не рекомендуется применять крепления со штангой диаметром менее 12 мм. Особенно важным это требование является в случае применения ворсовых ковров с виниловой подложкой толщиной более 2 мм. Чтобы штанги не выгибались и плотно фиксировали ковер, лучше всего использовать штанги диаметром не менее 16 мм. При этом неважно полая штанга или она изготовлена из целого прутка: толщина стенок полых штанг такова, что для их деформации необходимы очень значительные усилия.

С другой стороны, важна и минимальная толщина ковра: зазор между ступенькой и штангой, определяемый конструкцией крепления, позволяет плотно фиксировать ковры не менее определенной толщины. Допустимая толщина ковра в зависимости от типа креплений приведена в таблице.

Коллекция	Диаметр штанг мм	Длина штанг мм	Толщина ковра мм
Eastern Promise	16	915-2740	16
Crystal	12.5	915-2740	12
Premier	12-19	915-2740	12
Royale	-	725-2740	10
Country	12-19	915-2740	12
Vision	12.5	915-2740	12
Tudor	-	915-2740	10
Victorian Stair Clips	-	-	10
Homepride	12	970	10

Также определяющим фактором при выборе коллекции креплений является тип укладываемого ковра. В случае ковровой дорожки подойдет любая коллекция. А если укладывается ковровое покрытие, закрывающее всю лестницу, или лестница узкая и имеет ограничения с одной или двух сторон, то крепления надо выбирать с тремя вариантами прижимов:

- откидной (стандартный), для крепления ковровых дорожек;



- накладной, для крепления ковровых покрытий (крепёж прямо сквозь покрытие);




- боковой, применяется на узких лестницах, когда крепежная штанга идет "от стены до стены", наконечники в этом случае отсутствуют.



Выбор количества лестничных креплений.


Определяя необходимое количество креплений по количеству ступенек лестницы, не забывайте о креплении для самой нижней ступеньки.

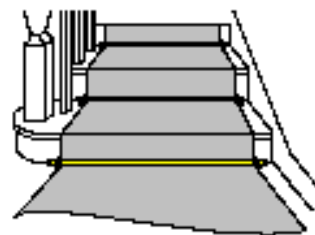


Выбор длины штанг лестничных креплений.

В первую очередь, конечно, длину штанги определяет размер лестницы, т.е. ширина ее ступеней. В случаях, когда ширина ступеней позволяет применять штанги длиной больше, чем ширина ковра, мы предлагаем воспользоваться следующими рекомендациями. Чтобы крепления и ковровая дорожка хорошо смотрелись, длину штанги надо выбирать так, чтобы она была больше ширины ковровой дорожки. Этот размер зависит от толщины штанги:

- при диаметре 12,5 мм штанга длиннее на 10 см (по 5 см с каждой стороны);
- при диаметре 16 мм – на 12,5 см (по 6,25 см с каждой стороны);
- при диаметре 19 мм – на 15 см (по 7,5 см с каждой стороны).

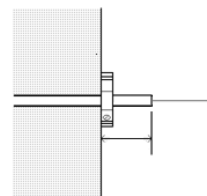

Если Вы крепите на лестнице ковровое покрытие стационарно и используете крепления фирмы "Stairrods" с накладным прижимом, то при замерах длины крепления, мы рекомендуем, чтобы наконечник штанги находился на расстоянии примерно 5 см от стены. Но это необязательное требование. Если вы предпочитаете, чтобы штанги располагались вплотную к стене, произведите точные соответствующие замеры. При этом нужно помнить, что длина крепления должна включать в себя и наконечники.

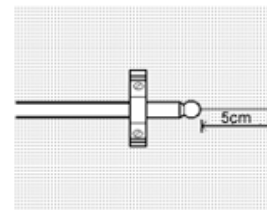

Производя замеры лестницы, особое внимание обратите на наличие стоек лестничных перил. В этом месте ширина лестницы может быть другой и возможно потребуются устанавливать более короткое крепление. Правильные замеры особенно важны при заказе коллекций "Premier", "Country", "Royale" и "Tudor", у которых конструкция наконечников такова, что не позволяет подгонять длину креплений "по месту". В других случаях длину крепления можно только уменьшить, например, крепления "Homepride" легко доработать, укоротив штангу с помощью обыкновенной "ножовки".

Установка лестничных креплений.

При установке креплений с откидными прижимами нужно помнить, что прижимы изготавливаются вручную и их составные части подгоняются индивидуально. Поэтому постарайтесь не перепутать их. Правильный порядок монтажа следующий:

- Сначала одна нижняя скоба прижима устанавливается вплотную к ступеньке и краю ковра. Намечается нижнее отверстие, сверлится, затем вворачивается крепежный шуруп, примерно наполовину;
- Далее, выставляете вторую скобу и укладываете штангу, намечаете отверстие и крепите нижнюю часть скобы;
- Затем выставляете скобы перпендикулярно плоскости ступеньки и крепите верхние части скобы;
- Последнее - выравниваете штангу и устанавливаете верхнюю часть прижима.

Особенностей в монтаже накладных и боковых прижимов нет. Единственное, что нужно помнить при установке накладного прижима: шурупы должны быть более длинные, исходя из толщины ковра.

Важное напоминание.

Хотя все представляемые нами коллекции креплений удерживают ковер на лестнице, для надежности укладки необходимы дополнительные способы закрепления ковра (например, приклеивание ковров с помощью клея или липкой ленты, закрепление верхнего края ковра с помощью специальных порогов и т.п.).

Обслуживание лестничных креплений.

Все представляемые нами изделия имеют защитное лаковое покрытие, предохраняющее полировку от потускнения. Поэтому крепления не нуждаются в периодической чистке и полировке. Достаточно протереть их, используя мягкую сухую ткань. Ни в коем случае не применять абразив и агрессивные моющие средства – они могут разрушить защитный слой.